

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ **Kérjük, szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasításokat, és tartsa mindig kéznél a gyerekülés és célra szolgáló tárolózsébében (14) fellelmezés céljából. Az útmutatót mindig mellékelni kell a gyermeküléshez, ha az ülést harmadik személynek továbbadja!**

⚠ **VESZÉLY! Gyermeke biztonsága érdekében:**

- A járműajtók bezárásakor győződjön meg róla, hogy sem gyermeke, sem a gyermekülés valamelyik része nem szorul be az ajtóba.
- 10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyermekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni a gyermekülést. Kérjük, szabályszerűen ártalmatlanítsa az ülést.
- Feltétlenül ellenőriztesse a gyermekülést, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos alkatrészek épségét. Győződjön meg arról, hogy különösen a mechanikus alkatrészek tökéletesen működőképesek.
- Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyermekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a járműben elhelyezett gyermekülésben.
- Gyermeke kizárólag a járdra felől szálljon be a járműbe, illetve szálljon ki abból.
- Óvja a gyermekülést az intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az nincs használatban. A közvetlen napsugárzás hatására a gyermekülés felforrósodhat. A gyermekek bőre érzékeny és ezáltal megsérülhet.
- Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védett a gyermeke. Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruházatot az öv alatt.
- Hosszú utazások alatt rendszeresen tartson szünetet, hogy gyermeke mozog-hasson és játszhasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja annyira előre az első ülést, hogy a gyermek ne üthesse be lábát a háttámlába (a sérülésveszély elkerülése érdekében).

⚠ **VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:**

- Vészfékezés, illetve baleset esetén a rögzítetlen tárgyak és személyek sérülést okozhatnak a jármű többi utasának. Ezért kérjük, mindenkor ügyeljen arra, hogy...
- ne használjon az ebben az útmutatóban leírt és a gyermekülésen megjelölt teherfelvétel érintkezési pontokon kívüli érintkezési pontokat.
 - a jármű üléseinek háttámlái rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés bekatintva),

- a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz vagy éles peremű tárgy rögzítve legyen.
- a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva.
- az autós gyerekülés mindig rögzítve legyen az autóban, még akkor is, ha nem szállít benne gyermeket.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS! Védelmi intézkedések a gyermekülés használatakor:**

- A gyermekülést soha ne használja rögzítetlenül, még kipróbáláskor sem.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, ülésnek stb.).
- Tárolja biztonságos helyen a gyermekülést, ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre, és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

⚠ **VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:**

- Néhány, kényes anyagból gyártott üléshez (pl. velúr, bőr stb.) a gyerekülés használata során kopás jelei mutatkozhatnak. Az üléshez optimális védelme érdekében a tartozéként megvásárolható BRITAX RÖMER gyermekülés-alátét használatát javasoljuk.

2. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN

Kérjük, vegye figyelembe a gyermekbiztonsági rendszerek használatára vonatkozó utasításokat járművének üzemi kézikönyvében. Az ülés használható ISOFIX-és Top-Tether rögzítők pontokkal ellátott járművekben, ISOFIX-szel és hárompontos biztonsági övvel ellátott járművekben (l. típuslista), valamint hárompontos biztonsági övvel ellátott járművekben.

Kérjük, hogy járműve használati útmutatójában nézzen utána a 9-36 kg-os súlykategóriájú gyerekülésként engedélyezett ülésekre vonatkozó információknak.

Az ADVANSAFIX IV R autós gyerekülés beépítése három különböző módon engedélyezett:

Csoport	Beépítés módja	Engedélyezés típusa	Fejezet a használati utasításban
1 (9–18 kg)	ISOFIX + TopTether univerzális	univerzális	A
2/3 (15–36 kg)	ISOFIT + járműbe szerelt biztonsági öv	félíg univerzális ¹⁾	B1
2/3 (15–36 kg)	járműbe szerelt biztonsági öv	univerzális	B2

¹⁾ Ez azt jelenti, hogy a gyerekülés csak olyan járművekben használható, amelyek fel vannak sorolva a mellékelt járműtípuslistában. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát közvetlenül tőlünk, vagy a www.britax.com címen szerezheti be.

A gyermekülést a következőképpen használhatja:

menetirányban	igen
menetiránnyal szemben	nem ¹⁾
kétpontos biztonsági övvel	nem
hárompontos biztonsági övvel ²⁾	igen
ISOFIX rögzítési pontokkal (az ülőfelület és a háttámla között)	igen
a vezető melletti ülésen	igen ³⁾
az oldalsó hátsó üléseken	igen
a középső hátsó ülésen (hárompontos biztonsági övvel)	igen ⁴⁾

- 1) Az alkalmazás csak hátrafelé néző ülésnél engedélyezett (pl. furgon, minibusz), ahol felnőttek szállítása engedélyezett. Az ülésnél nem működhet légszák.
2) Az öv az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhető pl. az öv vizsgálati címkéjén található körbe írt „E”, „e” betűkről.
3) Első légszák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő tudnivalókat.
4) Nem használható, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

3. ENGEDÉLY

BRITAX RÖMER Gyerekülés	Vizsgálat és engedélyezés az ECE* R 44/04 szerint	
	Csoport	Testsúly
ADVANSAFIX IV R	I+II+III	9-36 kg


* ECE = Biztonsági felszerésekre vonatkozó európai szabvány

A gyermekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően van méretezve, bevizsgálva és engedélyezve. A (körben elhelyezett) E betűt tartalmazó vizsgálat és az engedélyzési szám a narancsszínű engedélyzési címkén (a gyermekülésen lévő öntapadós matricán) található meg.


⚠ **VESZÉLY!** Az engedély érvényét veszti, mielőtt módosításokat végez a gyermekülésen. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet.

⚠ **VESZÉLY!** Gyermekeit vagy a gyerekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági övvel. Ha gyermekét a gyerekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** Az ADVANSAFIX IV R kizárólag gyermekeknek a járműben való rögzítésére használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőkalkatossággal vagy játék gyanánt.

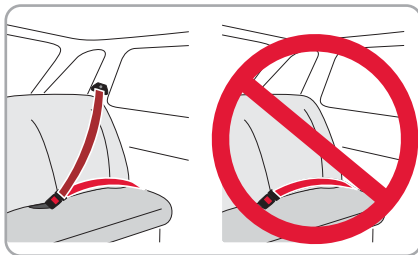


11. AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE

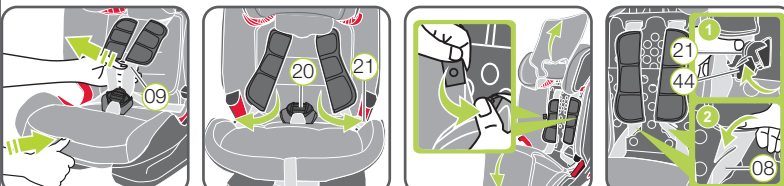


Javasoljuk, hogy a lehető legtávolabb használja az ötpontos biztonsági övet, és az átalakítást csak akkor végezze el, amikor gyermeke súlya meghaladja a 15 kg-ot, és a fejtámla elérte a legfelső pozíciót.

1. Lazítsa meg a gyerekülés ötpontos övét, (09) amennyire csak lehet.
2. Nyissa ki az övcsatot, (20) és helyezze be a csat nyelveit (21) az oldalsó övvezetőkbe.
3. Oldja ki a nyomógombokat a hátoldalon, és hajtsa félre a huzat felső felét felfelé, az alsó felét pedig lefelé.
4. Dugja be a csat nyelveit (21) az erre a célra szolgáló nyílásba (44) a háttámla belső részén.

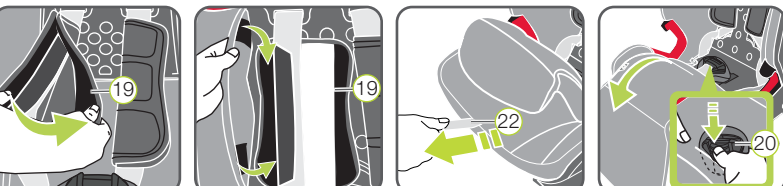

5. Vegye le az oldalsó tépőzárakról (19) a két vállpárnát.
6. Tolja be a két nyitott vállpárna tépőzárát (19) a háttámla huzata alá, és rögzítse az erre a célra szolgáló hurkos szalaghoz. Ügyeljen rá, hogy a két vállpárna ne feküdjön egymáson.
7. Az öv megfeszítéséhez (22) húzza meg az övbeállító szalagot.
8. Oldja ki a két nyomógombot az ülőfelület huzatán, és hajtsa előre a huzatot. Fűzze ki az övcsatot (20) a huzaton keresztül.
9. Emelje meg a szürke kivehető lemezt, (32) és tolja ki azt az övcsat (20) a háttámla (30) irányába.

12. AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV ÚJBÓLI FELSZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD LESZERELÉSE

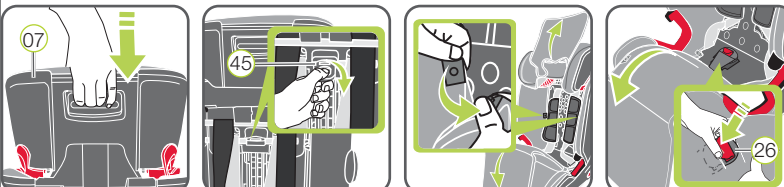


A gyerekülés hátoldala

1. Tolja a fejtámlát (07) a legalsó állásba.
2. Nyomja le a biztosítékot a csoportváltás-beállító közepén, (45) és ezzel egyidejűleg mozgassa a felső állásba az 1-es csoportban (9–18 kg) való használathoz.

A gyerekülés elülső oldala

3. Hajtsa a fejtámlahuzat alsó részét felfelé, és helyezze a fejtámlára.
4. Nyissa ki a két nyomógombot a fejtámlahuzat felső oldalán.
5. Oldja ki a két nyomógombot a huzat hátsó oldalán.

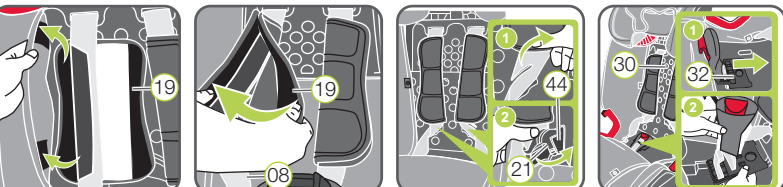

6. Oldja ki a két nyomógombot az ülőfelület huzatán, és hajtsa előre a huzatot. Fűzze ki a SecureGuard-ot (26) a huzaton keresztül.
7. Lazítsa meg a gyerekülés ötpontos övét, (09) amennyire csak lehet. Típi! Húzza előre a két vállövet, a beállítógombot (18) lenyomva tartva.
8. Válassza le a két nyitott vállpárnát (19) a tépőzárról, és hajtsa rá őket a vállövre (08). ⚠ **VESZÉLY** Győződjön meg róla, hogy a vállöv (08) megfelelően halad át (19) a vállpárnákon.
9. Húzza ki a csat nyelveit (21) az erre a célra szolgáló nyílásból (44) a háttámla belső részén.

4. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

AZ ÖVCSAT ÁPOLÁSA

Gyermeke biztonságának feltétele az övcsat megfelelő működése. Az övcsat nem megfelelő működését általában a lerakódott szennyeződések vagy idegen tárgyak okozzák. Működési hibák például a következők:

- A csat nyelvei a piros nyitógomb lenyomása után csak lassan lökődnek ki.
- A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomáskor újra kilökődnek).
- A csat nyelvei hallható hang nélkül kattannak be.
- A csat nyelveit nehezen lehet benyomni (ellenállás érezhető).
- Az övcsat már csak fokozott erőfordítással nyitható.

Elhárítás

Öblítse ki az övcsatot, hogy az újra kifogástalanul működjön:

AZ ÖVCSAT TISZTÍTÁSA

1. Nyissa ki a tépőzárát az ágyékpárnán (31), majd vegye le azt.
2. Távolítsa el a szürke kivehető lemezt (32) „AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE” c. 11. fejezetben leírt módon.
3. Tegye a kivehető lemezt (32) az övcsat (20) legalább egy órára meleg mosószeres vízbe.
4. Alaposan öblítse ki az övcsatot (20), majd szárítsa meg.
5. Rögzítse a szürke kivehető lemezt (32) „AZ ÖTPONTOS BIZTONSÁGI ÖV LESZERELÉSE ÉS A SECUREGUARD ÚJBÓLI FELSZERELÉSE” c. 11. fejezetben leírt módon.
6. Rögzítse a huzatot (31).

TISZTÍTÁS

⚠ **VIGYÁZAT** Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti Britax tartalék-üléshuzatokat használjon, mivel az üléshez a gyerekülés szerves alkotórészét képezi, és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Cserélőhuzatok a szakkereskedőnél kaphatók.

⚠ **VIGYÁZAT!** A gyermekülés huzat nélkül nem használható.

- A huzat levehető és lágy, kímélő mosószerrel, a mosógép kímélő programjával (30 °C) kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.
- A vállpárnák levehetőek és langyos, szappanos vízben kimoshatók.
- Az övek és a műanyag alkatrészek szappanos vízzel megtisztíthatók. Ne használjon erős, maró hatású tisztítószereket (pl. oldószereket).

A huzat lehúzása

Fejtámla




1. Nyissa ki a két nyomógombot (33) az övhasítékknál.
2. Tolja a gyerekülés fejtámláját a legfelső pozícióba.
3. Húzza le a rugalmas szalagot a hordozó felső pereméről, és húzza ki a bedugható kártyákat (34) a hordozó mindkét hasítékából.
4. Vegye ki a huzat szelét az ülés és a tompítóbetétek között található részből.
5. Akassza ki a gumihurkokat (35) a háttámla alatt.

Ülés



6. Nyissa ki a tépőzárát az ágyékpárnán (31), majd vegye le azt.
7. Nyissa ki a négy nyomógombot (36) az ülőfelületen és a háttámlán.
8. Tolja át az övcsatot (20) vagy a SecureGuard-ot (26) a huzat hasítékán.
9. Akassza ki a gumihurkokat (37) elől az ülőfelület alatt, és húzza ki a bedugható kártyákat (38) az ülésből.
10. Óvatosan húzza ki a rugalmas hurkokat az övvezetők körbefutó részéből (28).
11. Vegye ki a huzat szelét és a bedugható kártyákat (39) az ülés és a tompítóbetétek között található részből.
12. Húzza ki a gumihurkokat (40) a háttámla hátoldalán fent az ülésen található részből, és akassza ki.

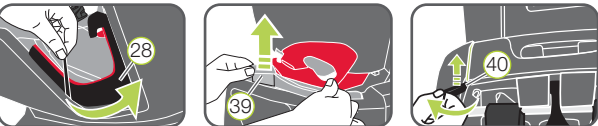

A huzat újbóli felhelyezése:

Egyszerűen kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

⚠ **VIGYÁZAT!** Az A jelű beépítési mód esetén a gyerekülést mindig helyesen beépített övcsat (20) a B beépítési mód esetén mindig helyesen beépített SecureGuard-dal használja (26). Győződjön meg róla, hogy a kivehető lemez (45) megfelelően van rögzítve.

⚠ **VIGYÁZAT!** Ügyeljen rá, hogy az övek ne legyenek megtekereedve, és megfelelően helyezkedjenek el a huzat övhasítékjaiban. Az övcsat számára (20) a hátsó, a SecureGuard számára (26) az elülső övhasíték szolgál az üléshez. Az ülés elülső peremén található övhasíték az állítóóv (22) számára készült.

A vállpárnák levétele



1. Lazítsa meg a vállhevedereket (08) annyira, amennyire csak lehet.
2. Vegye le az oldalsó tépőzárakról a vállpárnákat (19).



A gyerekülés hátoldala

3. Helyezze a Top Tether (13) előre mutató helyzetben az ülésre.
4. Akassza ki a tárolózsébet (14) fent.
5. Húzza ki a vállhevedereket (08) annyira, hogy lássa az alattuk elhelyezkedő vállpárnák (19) övhurkait.
6. Akassza ki az övhurkokat a vállöv magasságállítójának (41) műanyag támasztékából (42).
7. Húzza ki előre felé a vállpárnákat (19) az övhasítékokból.

A vállpárnák újbóli felhelyezése

Egyszerűen kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

⚠ **VIGYÁZAT** A vállpárnák (19) és az öveknek hevederek nem szabad megcsavarodniuk vagy felszerelődniük. A vállhevedereknek (08) a vállpárnákban (19), a fekete takarópánt alatt (43) kell elhelyezkedniük.

👤 9–36 kg

🌟 ~9 hó–12 év

britax
römer

ADVANSAFIX IV R

HU

Használati útmutató



www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034


BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgratan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2000034635 - 07/20

5. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Kérjük, először olvassa el a kívánt beépítési módról szóló részt a 6. fejezetben.


5.1 Az ISOFIX előkészítése

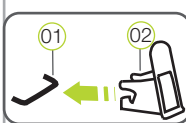


- Ha járműve gyárilag nincs felszerelve ISOFIX bevezető segédelemekkel, akkor szorítsa az ülés szállítási terjedelméhez tartozó két bevezető segédelemet (02) járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01) úgy, hogy a kívágás felfelé mutasson.
ⓘ TIPP! Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülésfelülete és háttámlája között találhatók.
- Tolja az autóülés fejtámláját a legfelső pozícióba.
- Húzza a gyerekülés hátoldalán található szürke fogantyút addig (03), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) teljesen ki nem jönnek.
- Nyomja egymással szembe az ISOFIX rögzítőkarok (04) két oldalán a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06). Így biztosítható az, hogy az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét kampója nyitott és alkalmazásra kész állapotban legyen.

* A bevezető segédelemek megkönnyítik a gyerekülés ISOFIX rögzítési pontok segítségével történő beszerelését, és megakadályozzák, hogy megsérüljön az autó üléshuzata. Ha nincs szükség rájuk, akkor távolítsa el és tárolja őket biztonságos helyen. Átthelyezéskor háttámlái járművek esetén a háttámla áthelyezése előtt a bevezető segédelemeket el kell távolítani.
Az esetleges problémák általában a bevezető segédeleken vagy a kampókon lerakódott szennyeződések miatt vagy idegen tárgyakból származnak. E problémák elhárításához távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat.

5.2 A fejtámla beállítása az I. csoport számára (9–18 kg)

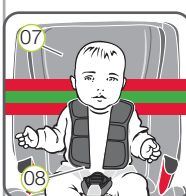

A megfelelően beállított fejtámla (07) optimális védelmet nyújt gyermekének a gyerekülésben. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága (07) megfelel-e még gyermeke testmagasságának.
A fejtámlát (07) úgy kell beállítani, hogy a vállhevederek (08) a gyermek vállmagasságában vagy valamilyen felette helyezkedjenek el.

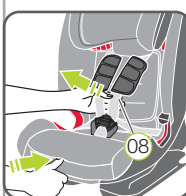

- A vállhevedereket (08) úgy kell beállítani, hogy vízszintesen fussanak, vagy éppen csak a gyermek válla fölött helyezkedjenek el.
- A vállhevedereknek (08) nem szabad a gyermek háta mögött, fülmagasságban vagy afölött futniuk.

A vállöveket a következőképpen kell beállítani:

- Lazítsa meg a gyerekülési ötpontos övet, (09) amennyire csak lehet.
- Tartsa nyomva a beállítókart (10) a fejtámla (07) hátoldalán.
- Tolja a kireteszelt fejtámlát (07) a kívánt állásba. Ha elengedi a beállítókart (10), akkor a fejtámla (07) a helyére kattan.


5.3 A fejtámla beállítása a II. + III. csoport számára (15–36 kg)



A megfelelően beállított fejtámla (07) biztosítja az átlós öv (11) optimális helyzetét, és optimális védelmet nyújt gyermekének a gyerekülésben. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága (07) megfelel-e még gyermeke testmagasságának: A fejtámlát (07) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállalai és afejtámla (07) között még két ujjnyi széles hely legyen.

A következő módon tudja a fejtámlát gyermeke magasságához beállítani:

- Tartsa nyomva a beállítókart (10) a fejtámla (07) hátoldalán.
- Tolja a kireteszelt fejtámlát (07) a kívánt állásba. Ha elengedi a beállítókart (10), akkor a fejtámla (07) a helyére kattan.
- Helyezze a gyerekülést az autó ülésére.
- Ültesse gyermekét a gyermekülésbe, és ellenőrizze a magasságát. Ismétlje meg ezt a folyamatot, amíg a fejtámla (07) el nem éri a kívánt magasságot.

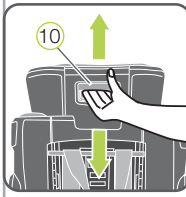

6. BEÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT









A 1. CSOPORT (9–18 kg) ISOFIX-szel + Top Tetherral

1. ELŐZETES MUNKÁLATOK

- Végezze el az 5.1. „AZ ISOFIX ELŐKÉSZÍTÉSE” c. fejezetben leírt lépéseket.
- Végezze el „A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA AZ I. CSOPORT SZÁMÁRA” című 5.2 fejezetben leírt lépéseket.

2. A FELSŐ HEVEDER ELŐKÉSZÍTÉSE

- Akassza ki (12) a Top Tether (13) karabinerét a gyermekülés hátoldalán található rögzítőből.
- Vegye ki a Top Tethert (13) a tárolótasakból, (14) és helyezze a gyermekülésre.
ⓘ TIPP! Csak akkor távolítsa el a külső gumiszalagot, ha a felső heveder (13) hossza nem elegendő az Ön járműve esetében.

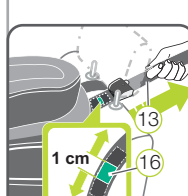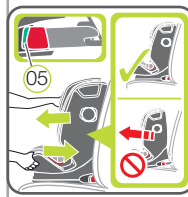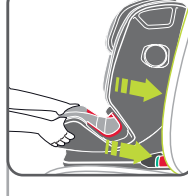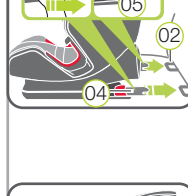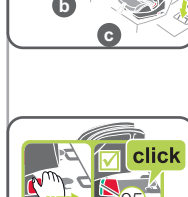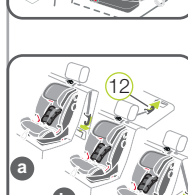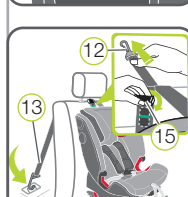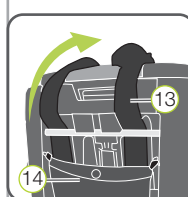

3. A FELSŐ HEVEDER RÖGZÍTÉSE

- Akassza be a karabinert (12) a járműje használati útmutatóján javasolt felsőheveder-rögzítési pontba.
⚠ VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy nehogya a poggyás-rögzítő kampót használja a felsőheveder-rögzítési pont helyett. Keresse járművében a következő ikont:
- AZ ISOFIX RÖGZÍTÉSE
4.1 Helyezze el mindkét ISOFIX rögzítőkart (04) közvetlenül a két bevezető segédelem előtt (02).
4.2 Tolja be mindkét rögzítőkart (04) az adott bevezető segédelembe (02), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét oldalán „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.
⚠ VESZÉLY! A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (05) mindkét oldalán láthatónak kell lennie.

5. A GYERMEKÜLÉS ERŐTELJES BENYOMÁSA

Nyomja erőteljesen hátra a gyermekülést, amennyire csak lehet.

4. AZ ISOFIX RÖGZÍTÉSE








- Helyezze el mindkét ISOFIX rögzítőkart (04) közvetlenül a két bevezető segédelem előtt (02).
- Tolja be mindkét rögzítőkart (04) az adott bevezető segédelembe (02), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét oldalán „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.
⚠ VESZÉLY! A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (05) mindkét oldalán láthatónak kell lennie.

6. A RÖGZÍTÉS ELLENŐRZÉSE

Rázza meg a gyermekülést, hogy meggyőződjön a biztonságos rögzítéséről, és ellenőrizze újra a biztosítógombokat (05), megbizonyosodva arról, hogy mindkettőt teljesen zöld.

7. A FELSŐ HEVEDER MEGFESZÍTÉSE

Húzza feszesre a felső heveder (13) hevederszalagját, egészen addig, míg az övfeszességi jelző (16) zöld, a felső heveder (13) pedig teljesen feszes nem lesz.

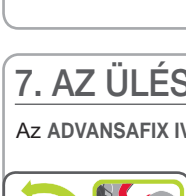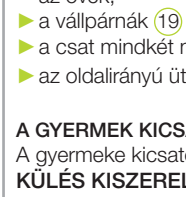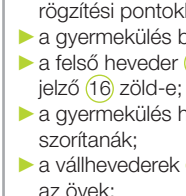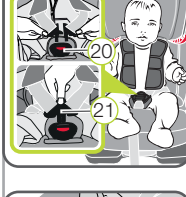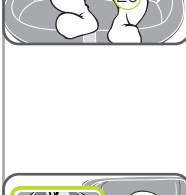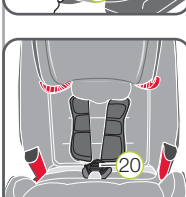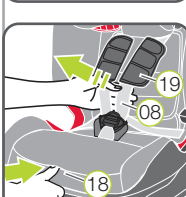

8. A SICT ILLESZTÉSE

Tekerje ki a SICT-et (17) az óramutató járásával ellentétes irányba (a jármű ajtajához közelebb eső oldalon) annyira, hogy az 5 mm-re legyen a jármű ajtajától vagy maximálisan ki legyen tekerve.

9. A VÁLLHEVEDEREK MEGLAZÍTÁSA

A vállhevederek meglazításához nyomja meg a beállító gombot (18), majd húzza előre mindkét vállhevedert (08) egyszerre.
⚠ FIGYELEM! Ne húzza a hevedert a vállpárnáknál fogva (19).

10. AZ ÖVCSAT KINYITÁSA

Az övcsat kinyitásához (20) nyomja meg az övcsaton található piros gombot.

11. A GYERMEK BEÜLTETÉSE AZ ÜLÉSBE

Ültesse gyermekét a gyermekülésbe. Győződjön meg arról, hogy a csat (20) előre van-e hajtva, majd helyezze gyermekét a gyermekülésbe.

12. A VÁLLÖV ELHELYEZÉSE

Vezesse át a vállövet (08) a gyermek vállalai fölött.
⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ne csavarja el és ne cserélje fel a vállhevedereket, különben elveszítik védő funkciójukat.

13. AZ ÖVCSAT BEKAPCSOLÁSA

Vezesse és csatlakoztassa egymáshoz a két csatnyelvet (21), majd dugja be azokat (20) az övcsatba – ekkor „kattanó” hangot kell hallania.

14. AZ ÁLLÍTÓÖV MEGFESZÍTÉSE

Húzza az állítóövet (22) addig, míg az öv egyenletesen és szorosan rá nem simul gyermeke testére.
⚠ FIGYELMEZTETÉS! A csípőövnek olyan közel kell lennie a gyermek combhajlatához, amennyire csak lehet.

⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...


- a gyermekülés ISOFIX rögzítőkarjai (04) mindkét oldalán bekattantak-e az ISOFIX rögzítési pontokba (01), és mindkét biztosítógomb (05) teljesen zöld-e;
- a gyermekülés biztonságosan rögzítve van-e;
- a felső heveder (13) feszesen az autóülés háttámlájához simul-e, és az övfeszességi jelző (16) zöld-e;
- a gyermekülés hevederei szorosan a gyermek testéhez simulnak-e, anélkül, hogy szorítanak;
- a vállhevederek (08) megfelelően vannak-e beállítva, és nincsenek-e elcsavarodva az övek;
- a vállpárnák (19) megfelelő helyen helyezkednek-e el a gyermeke testén;
- a csat mindkét nyelve (21) be van-e kattintva az övcsatba (20);
- az oldalirányú ütközés ellen védő SICT (17) helyesen van-e beszerelve és használva.

A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyerekülés kiszerezéséhez járjon el a „A GYERMEKÜLÉS KISZERELÉSE” című 9. fejezet szerint.

7. AZ ÜLÉS DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az ADVANSAFX IV R gyermekülés három különböző dőlésszögben használható:

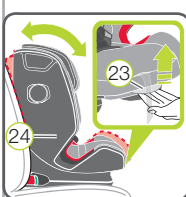

Az ülés dőlésszögének beállításához:
Húzza előre a beállítókart (23), majd húzza/tolja hátra az ülést (24) a kívánt pozícióba.
⚠ VESZÉLY! Az ülésnek (24) minden helyzetben szilárdan kell rögzülnie. A rögzítés ellenőrzéséhez próbálja meg felemelni az ülést (24).
ⓘ TIPP! Az ülés (24) dőlésszögét akkor is megváltoztathatja, ha gyermeke már helyet foglalt a gyermekülésben.

B1

2. CSOPORT (15-25 kg) ÉS 3. CSOPORT (22-36 kg) ISOFIT-tel + a jármű biztonsági övével



1. ELŐZETES MUNKÁLATOK

- Végezze el az 5.1. „AZ ISOFIX ELŐKÉSZÍTÉSE” c. fejezetben leírt lépéseket.
- Végezze el „A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA AZ I+III. CSOPORT SZÁMÁRA” című 5.3 fejezetben leírt lépéseket.



3. AZ ISOFIX RÖGZÍTÉSE

- Helyezze el mindkét ISOFIX rögzítőkart (04) közvetlenül a két bevezető segédelem előtt (02).
- Tolja be mindkét rögzítőkart (04) az adott bevezető segédelembe (02), amíg az ISOFIX rögzítőkarok (04) mindkét oldalán „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.
⚠ VESZÉLY! A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (05) mindkét oldalán láthatónak kell lennie.

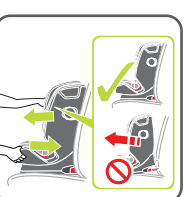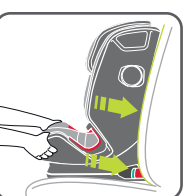

⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...

- a gyerekülés ISOFIT rögzítőkarjai mindkét oldalán bekattantak-e az ISOFIT rögzítési pontokba, és mindkét biztosítógomb teljesen zöld színű-e;
- a gyermekülés biztonságosan rögzítve van-e;
- a medenceöv az üléspárna mindkét oldalán a halványpiros övvezetőkben fut-e;
- a medenceöv keresztül-fut-e a világospiros SecureGuard-on;
- az átlós öv az autó övcsatjának oldalán ugyancsak az üléspárna világospiros övvezetőjében fut-e;
- az átlós öv a fejtámla sötétpiros övtartóján fut-e;
- az oldalirányú ütközés ellen védő SICT helyesen van-e beszerelve és használva;
- az átlós öv ferdén hátrafelé fut-e;
- az övek feszesek-e és **nincsenek-e** megcsavarodva;
- az autó övcsatja **nem** fekszik-e az üléspárna világospiros övvezetőjén.

⚠ VESZÉLY! Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (27) kinyitni vagy az átlós övet (11) a világospiros SecureGuard-ba (26) vezetni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően rögzítve van-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a viselkedéséből eredő veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyerekülés kiszerezéséhez járjon el a „A GYERMEKÜLÉS KISZERELÉSE” című 9. fejezet szerint.

B2

2. CSOPORT (15-25 kg) ÉS 3. CSOPORT (22-36 kg) A jármű biztonsági övével

Az ADVANSAFX IV R nincs fixen rögzítve az autóban. Az ülést csak a jármű hárompontos biztonsági öve rögzíti a gyermekével együtt.



⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...

- a gyermekülés biztonságosan rögzítve van-e;
- a medenceöv (25) az üléspárna mindkét oldalán a halványpiros övvezetőkben (28) fut-e;
- a medenceöv (25) keresztül-fut-e a világospiros SecureGuard-on (26);
- az átlós öv (11) az autó övcsatjának (27) oldalán ugyancsak az üléspárna világospiros övvezetőjében (28) fut-e;
- az átlós öv (11) a fejtámla sötétpiros övtartóján (29) fut-e;
- az átlós öv (11) ferdén hátrafelé fut-e;
- az övek feszesek-e és **nincsenek-e** megcsavarodva;
- az oldalirányú ütközés ellen védő SICT (17) helyesen van-e beszerelve és használva;
- az autó övcsatja (27) **nem** fekszik-e az üléspárna világospiros övvezetőjén (28).


⚠ VESZÉLY!

Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (27) kinyitni vagy az átlós övet (11) a világospiros SecureGuard-ba (26) vezetni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően rögzítve van-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a viselkedéséből eredő veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyerekülés kiszerezéséhez járjon el a „KISZERELÉS” c. 9. fejezet szerint.

8. A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA

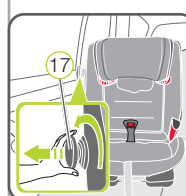











1. Tekerje ki a SICT-et (17) az óramutató járásával ellentétes irányba (a jármű ajtajához közelebb eső oldalon) annyira, hogy az 5 mm-re legyen a jármű ajtajától vagy maximálisan ki legyen tekerve. Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az autó övcsatjáig (27).

⚠ VESZÉLY! Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a visszatartó rendszer védőhatása.

2. A csat nyelvét kattintassa be az autó övcsatjába (27) „kattanó” hang kíséretében.

3. Helyezze az átlós övet (11) és a medenceövet (25) az autó övcsatjának (27) oldalán az üléspárna világospiros övvezetőjébe (28).
⚠ VESZÉLY! A jármű övcsatja (27) nem helyezkedhet el a világospiros övvezető területén (28).

4. Helyezze a csípőövet (25) az üléspárna túlsó oldalán ugyancsak a világospiros övvezetőbe (28).
⚠ VESZÉLY! A medenceövet (25) mindkét oldalán a lehető legmélyebben kell elvezetni gyermeke csípőjén.

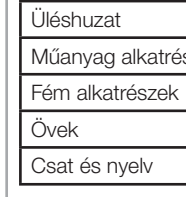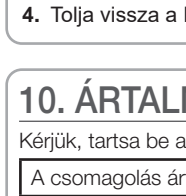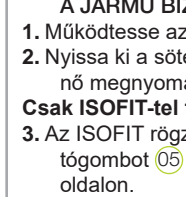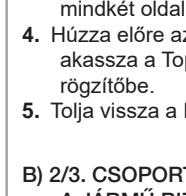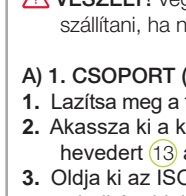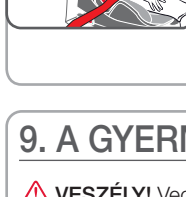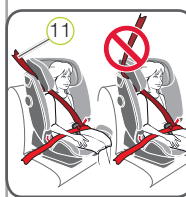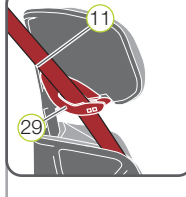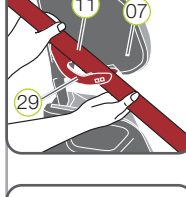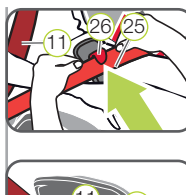

5. Vezesse be a csípőövet (25) a világospiros SecureGuard-ba (26).
⚠ VESZÉLY! Az átlós övet ne vezesse át (11) a világospiros SecureGuard-on (26).

6. Vezesse be az átlós övet (11) a sötétpiros övtartóba (29) a fejtámlán (07), amíg teljesen és csavarodás nélkül nem fekszik a sötétpiros övtartóban (29).
ⓘ TIPP! Ha a háttámla (30) eltakarja a sötétpiros övtartót (29), akkor állítsa feljebb a fejtámlát (07). Az átlós öv (11) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (07) a megfelelő magasságba.

7. Győződjön meg arról, hogy az átlós öv (11) gyermeke kulcsosontja felett fut és nem a nyakán fekszik fel, valamint a sötétpiros övtartó gombja (29) teljesen zárt.
ⓘ TIPP! A fejtámlát (07) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.

⚠ VESZÉLY! Az átlós övnek (11) ferdén hátra kell futnia. Az öv helyzetét a jármű állítható övvezetőjével szabályozhatja.

⚠ VESZÉLY! Az átlós övet (11) soha nem szabad előre az autó övvezetőjéhez vezetni. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autós gyerekülést.

8. Az átlós öv (11) meghúzásával feszítse meg a biztonsági övet.

9. Kövesse a megfelelő beszerelési módra vonatkozó figyelmeztetéseket.

9. A GYERMEKÜLÉS KISZERELÉSE

⚠ VESZÉLY! Vegye ki a gyermekülést a járműből. Tilos a gyermekülést az autóban szállítani, ha nincs megfelelő módon rögzítve.

A) 1. CSOPORT (ISOFIX ÉS TOP TETHER)

- Lazítsa meg a felső hevedert (13) úgy, hogy a fémnyelvet (15) az övtől elfelé nyomja.
- Akassza ki a karabinert (12) a jármű rögzítési pontjából, majd helyezze a felső hevedert (13) a gyermekülésen keresztül előre.
- Oldja ki az ISOFIX rögzítést úgy, hogy egymással szembe nyomja az ülés mindkét oldalán a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06).
- Húzza előre az ülést, és helyezze a Top Tethert (13) a tartózszebbe (14) majd akassza a Top Tether karabinerét (13) a gyermekülés hátoldalán található rögzítőbe.
- Tolja vissza a ISOFIX rögzítőkarokat (04) az ülésbe (24).

B) 2/3. CSOPORT (ISOFIT ÉS A JÁRMŰ BIZTONSÁGI ÖVE / A JÁRMŰ BIZTONSÁGI ÖVE)

- Működtesse az autó övcsatjának kioldógombját
- Nyissa ki a sötétpiros övtartót (29) az övtartón (29) található gomb hátrafele történő megnyomásával, majd fűzze ki az átlós övet (11).

Csak ISOFIT-tel történő beszerelési módnál:

- Az ISOFIT rögzítés kioldásához nyomja egymással szembe a zöld biztosítógombot (05) és a piros kioldógombot (06) először az egyik, majd a másik oldalán.
- Tolja vissza a ISOFIX rögzítőkarokat (04) az ülésbe (24).

10. ÁRTALMATLANÍTÁS

Kérjük, tartsa be az országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása	Papirkonténer
Üléshuzat	Háztartási hulladék, termikus hasznosítás
Műanyag alkatrészek	A jelölés szerint a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémgyűjtő konténer
Övek	Poliésztergyűjtő konténer
Csat és nyelv	Háztartási hulladék