


1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαιρόμαστε που το TRIFIX² i-SIZE θα συνοδεύσει το παιδί σας με ασφάλεια στη νέα φάση της ζωής του.

Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, πρέπει το TRIFIX² i-SIZE να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης!

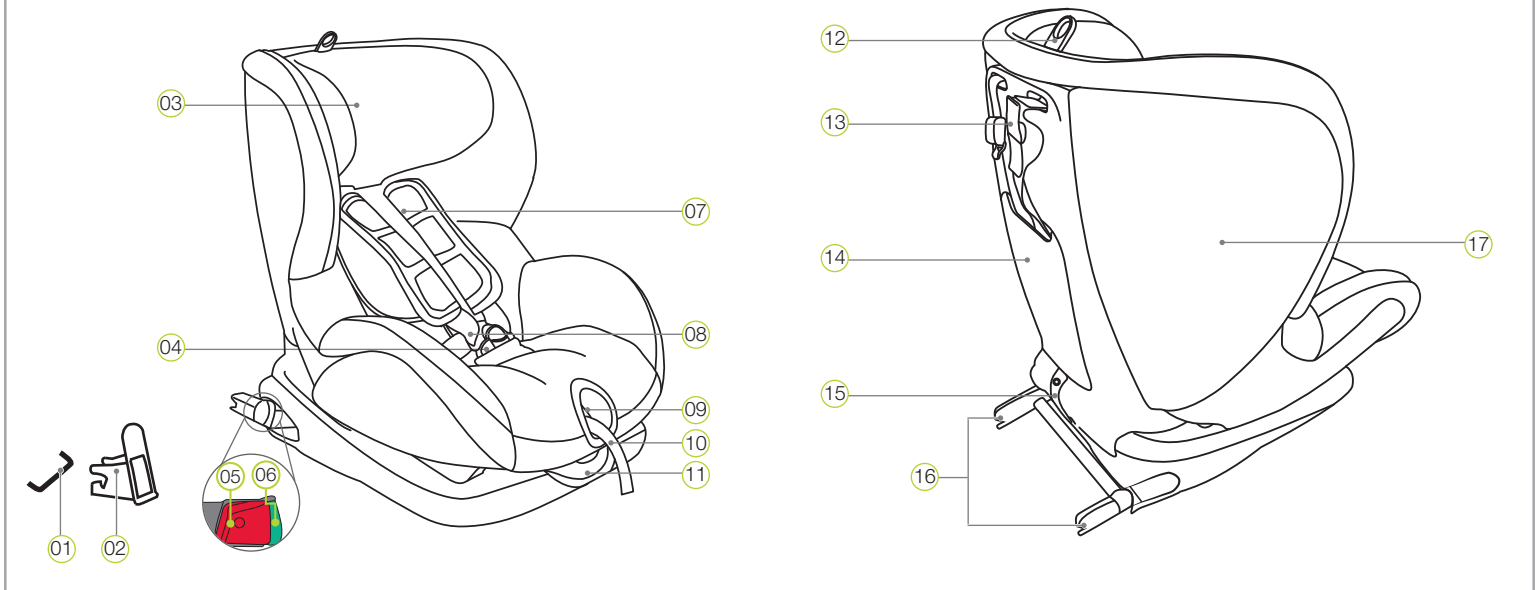

01 Σημεία στερέωσης ISOFIX (αυτοκίνητο)

02 Βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX

03 Προσκέφαλο

04 Κλειδαριά ζώνης

05 Κουμπί απασφάλισης

06 Κουμπί ασφάλειας

07 Βάτα ώμου

08 Ζώνες ώμων

09 Κουμπί ρύθμισης

10 Ζώνη ρύθμισης

11 Μοχλός ρύθμισης κλίσης

12 Δακτύλιος ρύθμισης του προσκέφαλου

13 Top Tether

14 Θήκη εγχειριδίου χειρισμού

15 Θηλιά

16 Βραχίονες ασφαλείας ISOFIX

17 Κούμπωμα της θέσης

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Παρακαλούμε, χρησιμοποιείτε πάντοτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος BRITAX RÖMER. Το κάλυμμα του καθίσματος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιδικού καθίσματος και εκπληρώνει σημαντικές λειτουργίες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευστείτε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

- Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30 ° C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις υποδείξεις πλυσίματος του καλύμματος.
- Οι βάτες ώμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τα πλαστικά μέρη και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).


Φροντίδα της κλειδαριάς ζώνης


Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να λειτουργεί σωστά την κλειδαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαριάς ζώνης προκαλούνται συχνά από συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα:

- Οι γλώσσες κλειδαριάς βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κουμπιού απασφάλισης μόνο αργά.
- Οι γλώσσες κλειδαριάς δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προσπαθήσετε να τις πιέσετε μέσα).
- Οι γλώσσες κλειδαριάς κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται "κλικ".
- Οι γλώσσες κλειδαριάς πιέζονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (αισθάνεστε αντίσταση).
- Η κλειδαριά ανοίγει μόνο κατόπιν άσκησης υπερβολικής δύναμης.

Βοήθεια: Καθαρίστε την κλειδαριά ζώνης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:



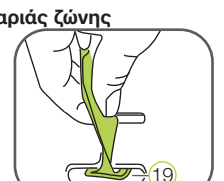

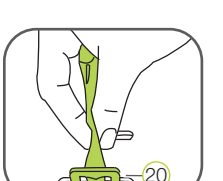

1. Ανοίξτε την κλειδαριά της ζώνης 04 (πιέστε το κόκκινο κουμπί).

2. Κρεμάστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω από το άκρο του κουμπιώματος θέσης 17 προς τα έξω.

3. Ανοίξτε το σκρατς στο μαξιλαράκι καβάλου 18 και τραβήξτε το μαζί με το κάλυμμα πάνω από την κλειδαριά ζώνης 04.

4. Περιστρέψτε τον ιμάντα με τη μεταλλική πλάκα 19, η οποία διατηρεί την κλειδαριά της ζώνης 04 στο κούμπωμα της θέσης 17, 90° προς την κάθετη υποδοχή.

5. Σπρώξτε τη μεταλλική πλάκα 19 με το μικρό άκρο προς τα μπροστά μέσα στην υποδοχή της ζώνης 20.

6. Βυθίστε την κλειδαριά της ζώνης 04 τουλάχιστον μία ώρα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στη συνέχεια πλύντε την καλά και στεγνώστε τη.

7. Σπρώξτε από μπροστά 19 τη μεταλλική πλάκα πλήρως μέσα στην κάθετη υποδοχή.


8. Περιστρέψτε τον ιμάντα με τη μεταλλική πλάκα 19 90° έως ότου εγκάρσια στην κατεύθυνση της κίνησης αγκιστρώσει στην υποδοχή της ζώνης 20 του κουμπιώματος θέσης 17.

9. Βγάλτε την κλειδαριά της ζώνης 04 μέσω του μαξιλαριού καβάλου 18 στο κάλυμμα και στερεώστε ξανά το σκρατς και το κάλυμμα.
- Δ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ελέγξτε τραβώντας δυνατά την κλειδαριά ζώνης, 04 την ασφαλή στερέωση στο κούμπωμα της θέσης 17.



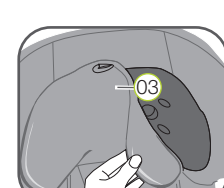



1. Πιέστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 11 προς τα πάνω και σπρώξτε το κούμπωμα της θέσης 17 προς τα πίσω στην όρθια θέση.

2. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 08 όσο το δυνατό περισσότερο.

3. Ανοίξτε την κλειδαριά της ζώνης 04 (πιέστε το κόκκινο κουμπί).

4. Ανοίξτε το σκρατς στο μαξιλαράκι καβάλου 18.

5. Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 στην πιο χαμηλή θέση του.

6. Αφαιρέστε το κάλυμμα του προσκέφαλου 03.

7. Ανοίξτε τα κουμπιώματα αριστερά και δεξιά στο πίσω μέρος του καλύμματος.

8. Τραβήξτε το πίσω μέρος του καλύμματος από την επιφάνεια του καθίσματος.

9. Περάστε τις ζώνες των ώμων 08 μέσα από την εγκοπή του καλύμματος. Κρεμάστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω από το άκρο του κουμπιώματος θέσης προς τα έξω.

1

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Ξεκινήστε με τις λαβές από το πλάι και το άνω άκρο του κουμπιώματος θέσης.

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη	Επεξήγηση
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ατόμων
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	Κίνδυνος ελαφρών τραυματισμών ατόμων
	ΠΡΟΣΟΧΗ!	Κίνδυνος υλικών ζημιών
	ΣΥΜΒΟΥΛΗ!	Χρήσιμες οδηγίες

Το TRIFIX² i-SIZE προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια του μωρού σας εντός του οχήματος.

BRITAX RÖMER παιδικό κάθισμα	Έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ECE* R 129/02	
	Ύψος παιδιού	Βάρος σώματος
TRIFIX ² i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

- Το παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 129/02). Η ένδειξη ελέγχου "E" (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα).

Δ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή. Αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν ή να αναρέσουν πλήρως τη λειτουργία προστασίας του καθίσματος. Να μην προβαίνετε σε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.
- Δ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Το TRIFIX² i-SIZE θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφάλεια του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.

3. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. Λάβετε υπόψη σας πιθανούς περιορισμούς κατά τη χρήση λόγω αερόσακων.


Στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα καθίσματα οχήματος που έχουν εγκριθεί κατά το πρότυπο ECE R16 για χρήση με συστήματα συγκράτησης για παιδιά.

Δυνατότητες χρήσης του TRIFIX² i-SIZE:

BRITAX RÖMER παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου	Θέση ρύθμισης οχήματος με ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Όχι i-Size
TRIFIX ² i-SIZE		

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα:

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	ναι ¹⁾
με κατεύθυνση προς τα πίσω	όχι
Επάνω στα καθίσματα με: Σημεία στερέωσης ISOFIX (μεταξύ της επιφάνειας και της πλάτης καθίσματος) και σημεία πρόσδεσης TopTether (για παράδειγμα στην επιφάνεια φόρτωσης, στο δάπεδο ή πίσω από την πλάτη του καθίσματος)	ναι ²⁾

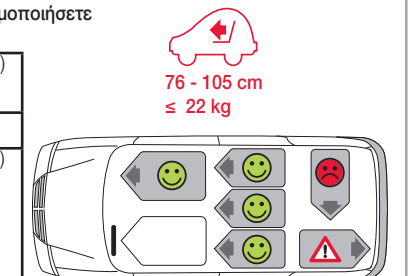

76 - 105 cm
≤ 22 kg

1) Η χρήση σε κάθισμα οχήματος με φορά προς τα πίσω (π.χ.σε ένα βαν ή μικρό λεωφορείο) επιτρέπεται μόνο όταν το κάθισμα οχήματος είναι εγκεκριμένο και για τη μεταφορά ενηλίκων. Στο κάθισμα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί αερόσακος.
2) Σε περίπτωση ύπαρξης αερόσακου συνοδηγού: Σπρώξτε το κάθισμα του συνοδηγού αρκετά προς τα πίσω και ακολουθήστε τις πιθανές οδηγίες στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας.

 76 - 105 cm
≤ 22 kg



TRIFIX² i-SIZE

Οδηγίες χρήσης



GR

2000029654 20/05

www.britax-roemer.com

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης 14 στο παιδικό κάθισμα για να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή σε αυτές. Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με το παιδικό κάθισμα σε περίπτωση μεταβίβασης του σε τρίτο.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

- Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 χλμ/ώρα το παιδικό κάθισμα μπορεί υπό συνθήκες να καταστραφεί, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε το παιδικό κάθισμα. Απορρίψτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ζητήστε διεξοδικό έλεγχο του παιδικού καθίσματος εφόσον υπέστη ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).
- Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυρίως όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
- Μην περνάτε ποτέ με λάδι ή λιπαντικό τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα μέσα στο όχημα.
- Να επιτρέπετε στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το όχημα μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
- Προστατεύετε το παιδικό κάθισμα από έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.
- Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφαλείας, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για τον λόγο αυτό αποφύγετε να φοράτε στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση μεγάλων διαδρομών κάνετε συχνά διαλείμματα επιτρέποντας στο παιδί σας να κινηθεί ελεύθερα και να παίξει.
- Χρήση στο πίσω κάθισμα: Σπρώξτε το μπροστινό κάθισμα αρκετά προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού).

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:

Σε ατύχημα φρενάρημα ή σε ατύχημα μπορεί αντικείμενα και άτομα που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. Για αυτό προσέχετε πάντα ώστε...

- Μη χρησιμοποιείτε άλλα φέροντα φορτίο σημεία επαφής, όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες και αυτά που επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα.
- να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων (π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).

• όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα (π.χ. στην πίσω εταζέρα) να είναι ασφαλισμένα.

- να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
- το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και αν δεν μεταφέρετε κάποιο παιδί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού καθίσματος:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεμονωμένα το κάθισμα, ακόμα και δοκιμαστικά.
- Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε το παιδικό κάθισμα να μην μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, ράγες καθίσματος κ.λπ.).
- Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:

- Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος αυτοκινήτου από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη φθοράς κατά τη χρήση παιδικών καθισμάτων. Για την βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας συνιστούμε την χρήση του επιθέματος παιδικού καθίσματος BRITAX RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ



1. Αν το όχημα σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τα βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX, αγκιστρώστε τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02, τα οποία βρίσκονται στην συσκευασία παράδοσης του καθίσματος*, με την εγκοπή προς τα επάνω στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01 του οχήματός σας.

❗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας καθίσματος και της πλάτης του καθίσματος.

2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση.

* Τα βοηθήματα εισαγωγήςδισευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή των καλυμμάτων των καθισμάτων του οχήματος. Εφόσον δεν τα χρειάζεστε, απομακρύνετε τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. Σε οχήματα με ανατρεπόμενη πλάτη καθίσματος πρέπει πριν από την ανατροπή της πλάτης του καθίσματος να αφαιρέσετε τα βοηθήματα εισαγωγής. Πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν προκαλούνται συνήθως λόγω βρωμιιάς ή ξένων σωματιδίων στα βοηθήματα εισαγωγής και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα σωματίδια για να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.

7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ISOFIX

1.1 Τραβήξτε από τη γκρι θηλιά 15, έως ότου οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 βγουν εντελώς.

1.2 Πιέστε μεταξύ τους, και στις δύο πλευρές του καθίσματος, το πράσινο κουμπί ασφαλείας 06 και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 05. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι και τα δύο άγκιστρα στους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 είναι ανοιχτά και έτοιμα για τοποθέτηση.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOP TETHER

2.1 Αφαιρέστε το Top Tether 13 από τη θήκη εγχειρίδιου χειρισμού 14 και τοποθετήστε το πάνω από το παιδικό κάθισμα.

❗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Απομακρύνετε το κόκκινο ελαστικό παρέμβυσμα μόνο εάν το μήκος του Top Tether 13 δεν επαρκεί για το μοντέλο του οχήματός σας.

2.2 Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα προς την κατεύθυνση οδήγησης σε ένα κάθισμα οχήματος εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή. Προσαρμόστε τη γωνία της πλάτης καθίσματος του οχήματος, ώστε το διάκενο ανάμεσα στο κάθισμα του οχήματος και το παιδικό κάθισμα να είναι το μικρότερο δυνατό.

2.3 Αφαιρέστε το Top Tether 13 και βγάλτε τη μεταλλική γλώσσα από τη ζώνη 26, ώστε να επιμηκύνετε τη ζώνη και τραβήξτε το Top Tether 13 από τα ελαστικά άγκιστρα 22 μέχρι να πάρει μορφή V.

2.4 Περάστε το Top Tether 13 από την αριστερή και δεξιά πλευρά του προσκέφαλου.

3. ΣΤΕΡΕΩΣΗ TOP TETHER

Κρεμάστε τα ελαστικά άγκιστρα 22 στα σημεία πρόσδεσης Top-Tether που ορίζουν οι οδηγίες χειρισμού του οχήματός σας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ώστε να μην χρησιμοποιήσετε τα άγκιστρα για αποσκευές αντί για τα σημεία πρόσδεσης Top-Tether. Αναζητήστε στο οχήμά σας το παρόν σύμβολο:

4. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX

4.1 Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02.

4.2 Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 στα βοηθήματα εισαγωγής 02 μέχρι οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτηριστικό "κλικ".

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 06 πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

5. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν πιο προς τα πίσω.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Κουνήστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφαλείας 06, για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελείως πράσινα.

7. ΤΕΝΤΩΜΑ TOP TETHER

Τεντώστε τη ζώνη του Top Tether 13, έως ότου ο δείκτης τάσης της ζώνης γίνει 23 πράσινος και το Top Tether 13 είναι τεντωμένο.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Εκτελέστε το βήμα "ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ" στο κεφάλαιο 8.

8. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ

Για να χαλαρώσετε τις ζώνες των ώμων, πατήστε το κουμπί ρύθμισης 09 και τραβήξτε ταυτόχρονα και τις δύο ζώνες ώμων 08 προς τα μπροστά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβήξετε τις βάτες ώμων 07.

2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Για να ανοίξετε την κλειδαριά της ζώνης 04 πιέστε το κόκκινο κουμπί στην κλειδαριά της ζώνης.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Προσέξτε ώστε η κλειδαριά 04 να είναι γυρισμένη προς τα μπροστά και τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ

Περάστε τις ζώνες ώμου 08 πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην περιστρέφετε και μην συγχέετε μεταξύ τους τις ζώνες ώμων, διότι διαφορετικά χάνουν την προστατευτική τους λειτουργία.

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Εφόσον το προσκέφαλο ρυθμιστεί σωστά 03 διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα:

Το στήριγμα κεφαλιού 03 πρέπει να τοποθετείται έτσι, ώστε οι ζώνες των ώμων 08 να βρίσκονται στο ύψος των ώμων του παιδιού σας ή ελάχιστα πιο κάτω.

- ▶ Οι ζώνες για τους ώμους 08 πρέπει να είναι ρυθμισμένες ώστε να περνάνε οριζόντια ή ξυστά πάνω από τους ώμους του παιδιού σας.
- ▶ Οι ζώνες για τους ώμους 08 δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένες πίσω από την πλάτη του παιδιού, στο ύψος των αυτιών ή πάνω από τα αυτιά.

Για τη ρύθμιση του προσκέφαλου:

5.1 Τραβήξτε τον δακτύλιο ρύθμισης 12 του προσκέφαλου 03 προς τα πάνω.

5.2 Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 μέχρι το σωστό ύψος της ζώνης των ώμων και ελέγξτε εάν είναι σωστά ασφαλισμένες, σπρώχνοντας το προσκέφαλο 03 ελαφρώς προς τα κάτω.

6. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Φέρτε τις γλώσσες της κλειδαριάς 24 μαζί στη λαβή, πριν τις τοποθετήσετε στην κλειδαριά της ζώνης 04 – συγχρόνως πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός θόρυβος "κλικ".

7. ΤΕΝΤΩΜΑ ΖΩΝΗΣ

Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης 10 έως ότου η ζώνη αγκαλιάσει ομοιόμορφα το σώμα του παιδιού σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ζώνες για το ισχίο πρέπει να περνούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά πάνω από την κοιλιακή χώρα του παιδιού σας.

⚠ Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή σιγουρευτείτε ότι ...

- το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους


βραχίονες ασφάλισης ISOFIX 16 στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01 και ότι και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 06 είναι τελείως πράσινα, • το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,

- το Top Tether 13 είναι τεντωμένο πάνω από την πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου 23 και ο δείκτης τάσης της ζώνης είναι πράσινος,
- εφαρμόστε τη ζώνη του παιδικού καθίσματος κοντά στο σώμα του παιδιού, χωρίς να το σφίγγει,
- οι ζώνες των ώμων 08 είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ζώνες δεν είναι μπλεγμένες,
- η βάτα ώμου 07 βρίσκεται στη σωστή θέση στο σώμα του παιδιού σας,
- οι γλώσσες κλειδαριάς 24 είναι ασφαλισμένες στην κλειδαριά ζώνης 04.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει τα κουμπιά ασφαλείας ISOFIX 06 ή την κλειδαριά της ζώνης ασφαλείας 04 σταματήστε αμέσως, μόλις αυτό είναι δυνατό. Ελέγξτε αν το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κούμπωμα θέσης του TRIFIX² i-SIZE δύναται να χρησιμοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές γωνίες κλίσης:

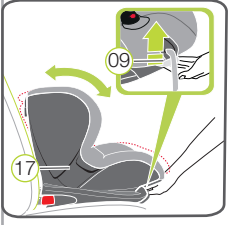

Για τη ρύθμιση της γωνία καθίσματος:

Πιέστε τη λαβή ρύθμισης 09 προς τα πάνω και τραβήξτε / σπρώξτε το κούμπωμα της θέσης 17 στην επιθυμητή θέση.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το κούμπωμα της θέσης 17 πρέπει να ασφαλίζει γερά σε κάθε θέση. Τραβήξτε το κούμπωμα θέσης 17 για να ελέγξετε αν έχει ασφαλίσει.

❗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να ρυθμίστε τη γωνία του κουμπώματος θέσης 17 ακόμη και όταν το παιδί σας είναι ήδη τοποθετημένο στο παιδικό κάθισμά.

10. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Χαλαρώστε το Top Tether 13 πιέζοντας τη μεταλλική γλώσσα 26 ώστε να βγει από τη ζώνη.

2. Απαγκιστρώστε τα ελαστικά άγκιστρα 22 από τα σημεία πρόσδεσης του οχήματος και τοποθετήστε το Top Tether 13 προς τα μπροστά πάνω από το παιδικό κάθισμα.

3. Χαλαρώστε τη στερέωση ISOFIX και στις δύο πλευρές, πατώντας μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας 06 και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 05.

4. Τραβήξτε το κάθισμα προς τα μπροστά και τοποθετήστε το Top Tether 13 στη θήκη εγχειρίδιου χειρισμού 14.

5. Σπρώξτε τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 16 πίσω στο κούμπωμα θέσης 17.

❗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX προστατεύονται από φθορές όταν τοποθετούνται πάλι στο κάτω μέρος του καθίσματος.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά στερεωμένο.

11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας	Κάδος για χαρτόνι
Κάλυμμα καθίσματος	Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα	Ανάλογα με τη σήμανση στον αντίστοιχο κάδο
Μεταλλικά εξαρτήματα	Κάδος για μέταλλα
Ζώνες ασφαλείας	Κάδος για πολυεστέρα
Κλειδαριά και γλωσσίδια	Λοιπά απορρίμματα

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leihpheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden