

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ Ta dig tid till att läsa igenom anvisningarna noggrant. Förvara anvisningarna i det avsedda facket i bilbarnstolen så att du kan söka information när du behöver det! Bruksanvisningen måste även följas medom bilbarnstolen säljs!

⚠ FARA! För att skydda ditt barn:

- Om fordonet är inblandat i en olycka med en kollisionshastighet över 10 km/h så kan bilbarnstolen under vissa omständigheter skadas utan att dessa skador syns vid en första anblick. I så fall måste bilbarnstolen bytas ut. Kassera den då på ett korrekt sätt.
- Låt bilbarnstolen genomgå en noggrann kontroll om den har skadats (t. ex. om den har fallit till marken).
- Kontrollera regelbundet att alla viktiga delar är intakta. Kontrollera i synnerhet att alla mekaniska komponenter är i perfekt skick.
- Smörj eller olja aldrig in bilbarnstolens komponenter.
- Låt aldrig barnet sitta i bilbarnstolen i fordonet utan tillsyn.
- Låt alltid barnet stiga in i och ut ur fordonet på trottoarsidan.
- Skydda barnstolen mot intensivt direkt solljus när den inte används. Om bilbarnstolen utsätts för direkt solljus kan den bli mycket varm. Barns hud är ömtålig och kan skadas genom kontakt med en varm bilbarnstol.
- Ju mer spänt bälte ligger an mot barnets kropp, desto bättre skyddseffekt ger det för barnet. Av denna anledning ska tjocka klädesplagg undvikas när barnet ska åka i bilbarnstolen.
- Ta regelbundna pauser under långa resor så att barnet får tillfälle att springa av sig och leka.

⚠ FARA! För att skydda alla passagerare:

Vid en kraftig inbromsning eller olycka kan föremål och personer som inte är fastspända skada andra passagerare. Se därför alltid till att...

- sätens ryggstöd är fastlåsta (nedfällbart baksäte måste t. ex. vara korrekt ihakat).
- alla tunga eller vassa föremål i fordonet (t.ex. på hatthyllan) är säkrade.
- alla personer i fordonet är fastspända.
- bilbarnstolen alltid är fastsatt även om inget barn transporteras.

5. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Använd endast BRITAX RÖMER originalsätesöverdrag, eftersom överdraget är en del av barnstolen och fyller en viktig funktion för att systemet ska fungera korrekt. Extra överdrag finns hos din återförsäljare.

- Överdraget kan tas av och maskintvättas med fintvättsprogrammet (30 °C) och ett mildt tvättmedel. Läs anvisningarna på överdragets tvättråd.

- Plastdelarna kan rengöras med tvällösning. Använd inte starka rengöringsmedel (såsom lösningsmedel).

⚠ FARA! Bilbarnstolen får inte användas utan sätesöverdrag.

Dra loss sätesöverdraget

- Skjut fordonssätets huvudstöd till dess översta läget.



- Haka loss överdragets hakar (19) på baksidan av ryggstödet.
- Dra av övre delen av överdraget och vik ihop det framåt på sitsen.



- Haka loss överdragets hakar (19) på framsidan av ryggstödet och på sitsens båda sidor samt lossa på plastkorten på siddynas framsida.

- Dra av överdragets från sitsen.



Dra av överdraget till huvudstödet

- Haka loss överdragets hållor (20) på baksidan av ryggstödet.
- Haka loss överdragets hakar (19) på framsidan av ryggstödet.
- Dra av överdraget från huvudstödet (22) genom att haka loss båda hakarna på huvudstödet undersida.



► Överdraget kan sedan tvättas. Läs anvisningarna på överdragets tvättråd.

Dra på överdraget

Utför stegen i omvänd ordning för att dra på överdraget.

⚠ VARNING! Skydd vid hantering av bilbarnstolen:

- Använd aldrig bilbarnstolen när den inte är monterad, inte ens för att provsitta.
- När du faller upp ryggstödet (12) får inget finnas mellan ryggstödet (12) och sittkudden (09). Du eller ditt barn kan t.ex. klämma fingrarna och skadas.
- Se till att bilbarnstolen inte sitter inklämd mellan hårda föremål (t.ex. bildörren och sätesskenor) för att undvika skador.
- När bilbarnstolen inte används ska den förvaras på en säker plats. Lägg inte tunga föremål på sätet och förvara den inte i närheten av värmekällor eller i direkt solljus.

⚠ SE UPP! För att skydda ditt fordon:

- Vissa sätesöverdrag av ömtåliga material (t. ex. velour eller skinn) kan få slit-spår av bilbarnstolen. För att ge ditt sätesöverdrag optimalt skydd rekommenderar vi BRITAX RÖMER sparkskydd för bilbarnstolar ur vårt tillbehörsprogram.

2. INLEDNING

Vi är glada över ditt val att låta vår bilbarnstol föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet.

För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt måste bilbarnstolen ovillkorligen användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen!

Om du har fler frågor angående användning är du välkommen att kontakta oss:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Tyskland

Telefon: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fax: +49 (0) 8221 3670-210
E-post: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchhill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien

Telefon: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com


I den här bruksanvisningen används nedanstående symboler:

Symbol	Signalord	Förklaring
	FARA!	Risk för svåra personskador
	VARNING!	Risk för lätta personskador
	SE UPP!	Risk för materiella skador
	TIPS!	Praktiska anvisningar

Hanteringsanvisningar som ska utföras i en viss ordning är numrerade.

Exempel:

- Tryck på knappen...

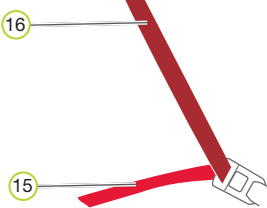

Bältesförlängningarnas färger

För att bilbältena ska vara lättare att skilja åt har de olika färger. Diagonalbälte (16) är mörkrött och höftbälte (15) mörkrött. Bältesförlängarna på bilbarnstolen följer samma färgschema.

3. GODKÄNNANDE

BRITAX RÖMER Bilbarnstol	Testad och godkänd enligt ECE* R 44/04	
	Grupp	Kroppsvikt
KIDFIX ² R KIDFIX ² S	II-III	15 till 36 kg


*ECE = europeisk standard för säkerhetsutrustning

Bilbarnstolen är konstruerad, testad och godkänd i enlighet med kraven i den europeiska standarden för barnsäkerhetsanordningar (ECE R 44/04). Godkännandemärket E (i en cirkel) och registreringsnumret finns på det orangefärgade godkännandemärket (klistermärke på bilbarnstolen).



⚠ FARA! Godkännandet upphör så fort du ändrar något på bilbarnstolen. Ändringar får endast utföras av tillverkaren. Bilbarnstolen får användas både med och utan SecureGuard.

⚠ VARNING! KIDFIX² R och KIDFIX² S får endast användas för att skydda ett barn i fordonet. Den får under inga omständigheter användas som sittplats eller för lek i hemmet.

⚠ FARA! Spänn aldrig fast barnet eller bilbarnstolen med ett tvåpunktsbälte. Om barnet är fastspänt med ett tvåpunktsbälte i bilbarnstolen kan det bli allvarligt skadat eller t.o.m. avlida vid en olycka.

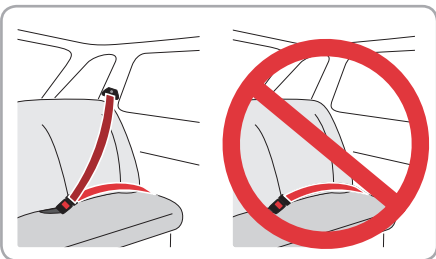

- Skjut fordonssätets huvudstöd till dess översta läget.
- Utför de steg som beskrivs i kapitel 6 "**STÄLLA IN HUVUDSTÖDET**".

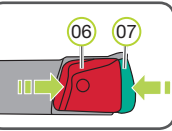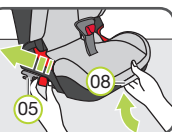

4. ANVÄNDNING I FORDONET

Följ anvisningarna i bruksanvisningen för ditt fordon om användning av fasthållningsanordningar för barn. Sätet kan användas i fordon med ISOFIX-system (se typlista) och i fordon med trepunktsbälte.

Se bruksanvisningen till ditt fordon för information om vilka säten som är godkända för bilbarnstolar i viktlassen 15 till 36 kg.


Både KIDFIX² R och KIDFIX² S är godkända för två olika monterings sätt:

Symbol	Monteringsätt	Godkännandetyper
	med ISOFIT-låsarmarna i fordonets ISOFIX-fästen. Se listan med fordonstyper.	Semiuniversal ^{*)}
	Med trepunktsbälte i fordonet	universal

^{*)} Detta innebär att bilbarnstolen endast får användas i fordon som finns upptagna i den medföljande listan med fordonstyper. Denna typlista uppdateras kontinuerligt. Du kan beställa den senaste versionen från oss eller hämta den från www.britax-roemer.com

Så här kan du använda din bilbarnstol:

i färdriktningen	ja
mot färdriktningen	nej ¹⁾
Med tvåpunktsbälte	nej
Med trepunktsbälte ²⁾	ja
Med ISOFIX-fästen (mellan sitsen och ryggstödet)	ja
I passagerarsätet fram	ja ³⁾
På ytterplatserna i baksätet	ja
På mittplatsen i baksätet (med trepunktsbälte)	ja ⁴⁾

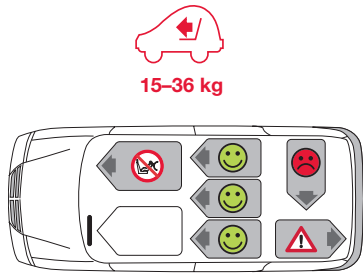

¹⁾ Användning är endast tillåten i ett bakåtvänt säte (t.ex. i van eller minibus) som även är avsett för vuxna passagerare. Det får inte finnas någon krockkudde vid sätet.

²⁾ Bälte måste vara godkänt enligt ECE R 16 (eller jämförbar standard), vilket t.ex. visas genom ett inringat "E", "e", på bällets kontrolletikett.


³⁾ Med frontkrockkudde: Skjut bilsätet bakåt. Följ anvisningarna i fordonets instruktionsbok.

⁴⁾ Kan inte användas om det endast finns ett tvåpunktsbälte.

6. STÄLLA IN HUVUDSTÖDET

Ett korrekt inställt huvudstöd (22) gör att diagonalbälte (16) löper optimalt, vilket ger ditt barn bästa skydd. Huvudstödet (22) ska vara inställt så att det går att sticka in två fingrar mellan barnets axlar och (22) huvudstödet.

Gör så här för att justera nackstödet höjd efter barnets längd:

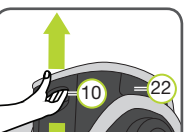

- Fatta tag i justeringshandtaget (10) på baksidan av huvudstödet (22) och dra det uppåt. Nu är huvudstödet upplåst.
- Skjut sedan det upplåsta huvudstödet (22) till önskad höjd. När du släpper justeringshandtaget (10) snäpps huvudstödet (22) fast.




- Sätt bilbarnstolen i bilsätet.

- Låt ditt barn sätta sig i bilbarnstolen och kontrollera höjden. Gör om dessa steg tills huvudstödet (22) har korrekt höjdställning.


7. DEMONTERING OCH SKROTNING

SPÄNNA LOSS BARNET:

För att späna loss barnet trycker du på upplåsningsknappen på fordonets bältes-spänne.

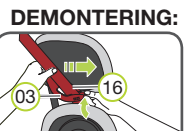

- Tryck på upplåsningsknappen på fordonets bältes-spänne.
- Öppna den mörkröda bälteshållaren (03) genom att trycka knappen på bälteshållaren (03) bakåt och lirka ut diagonalbälte (16).

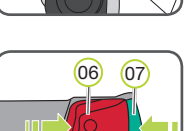

Endast för installationstyp A (ISOFIT):

- För att lossa ISOFIT-kopplingen trycker du först in den gröna låsknappen (07) och den röda upplåsningsknappen (06) först på ena sidan och sedan på den andra.
► Bilbarnstolen kan nu tas loss.

8. Installation med ryggstöd

8.1 Med ISOFIT + RYGGSTÖD


Bilbarnstolen monteras fast i bilen med ISOFIT-låsarmarna (05). Barnet späns därefter fast i bilbarnstolen med fordonets trepunktsbälte.



- Om fordonet inte är standardutrustat med ISOFIX-insättningsdon ska de två insättningsdonen (02) som följer med bilbarnstolen klämmas fast på de två ISOFIX-fästena (01) med ursparningen uppåt i fordonet.

ⓘ TIPS! ISOFIX-fästena sitter mellan fordonssätets sittyta och ryggstöd.

^{*)} Insättningsdonen gör det lättare att montera bilbarnstolen med ISOFIX-fästena och förhindrar skador på sätets klädsel. När de inte behövs ska de tas bort och förvaras på en säker plats. I fordon med fällbara ryggstöd måste insättningsdonen tas bort innan ryggstödet fälls ner. Eventuella problem beror vanligen på smuts eller främmande föremål på insättningsdonen eller hakarna. Avlägsna smuts och främmande föremål för att undvika sådana problem.

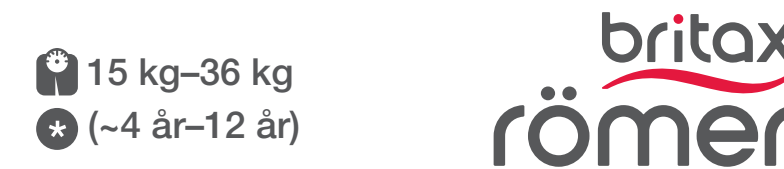


britax
römer

KIDFIX² R
KIDFIX² S

Bruksanvisning

SE

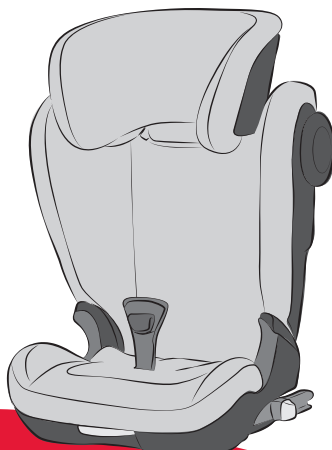

⚠ För ditt barns säkerhets skull måste du före varje resa kontrollera att...

- ▶ bilbarnstolen hakat fast på båda sidorna med ISOFIT-armarna 05 i ISOFIX-fästpunkterna 07 och att båda låsknapparna 07 är helt gröna,
- ▶ höftbältet 15 löper i de ljusröda bältesföringarna på båda sidorna om sittdynan 04,
- ▶ höftbältet 15 löper genom den ljusröda SecureGuard 13,
- ▶ diagonalbältet 16 löper på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan,
- ▶ diagonalbältet 16 löper genom den mörkröda bälteshållaren 03 på huvudstödet,
- ▶ diagonalbältet 16 löper snett bakåt,
- ▶ bältena är spända och **inte** har snott sig,
- ▶ bilbältesspännet 18 inte sitter i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.

⚠ **FARA!** Om barnet försöker öppna ISOFIT-låsknapparna 07 eller bältesspännet 18 eller försöker föra in diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13 måste du stanna fordonet så snart som möjligt. Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet är fastspänt i stolen. Försök förklara för barnet vad som kan hända om man spänner loss sig.

SPÄNN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:

För att späna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen utför du stegen i kapitel 7 "DE-MONTERING OCH SKROTNING".

8.2 Med TREPUNKTSBÄLTE + RYGGSTÖD



Utför de steg som beskrivs i kapitel 6 "STÄLLA IN HUVUDSTÖDET".

1. Sätt bilbarnstolen i bilsätet. Se till att ryggstödet 12 ligger på plats mot bilsätets ryggstöd.

ⓘ **TIPS!** Om huvudstödet för bilsätet sitter i vägen ska det tas bort och förvaras säkert i fordonet.

2. Genomför de steg som beskrivs i kapitel 8.3 "SPÄNNA FAST BARNET I BILBARNSTOL MED RYGGSTÖD".

⚠ För ditt barns säkerhets skull måste du före varje resa kontrollera att...

- ▶ bilbarnstolen sitter fast ordentligt,
- ▶ höftbältet 15 löper i de ljusröda bältesföringarna på båda sidorna om sittdynan 04,
- ▶ höftbältet 15 löper genom den ljusröda SecureGuard 13,
- ▶ diagonalbältet 16 löper på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan,
- ▶ diagonalbältet 16 löper genom den mörkröda bälteshållaren 03 på huvudstödet,
- ▶ diagonalbältet 16 löper snett bakåt,
- ▶ bältena är spända och **inte** har snott sig,
- ▶ bilbältesspännet 18 inte sitter i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.

⚠ **FARA!** Om barnet försöker att öppna bältesspännet 18 eller föra in diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13 måste du stanna fordonet så snart det är möjligt. Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet är fastspänt i stolen. Försök förklara för barnet vad som kan hända om man spänner loss sig.

SPÄNN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:

För att späna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen utför du stegen i kapitel 7 "DE-MONTERING OCH SKROTNING".

8.3 SÄKRA BARN I BARNSTOL MED RYGGSTÖD





1. KIDFIX² S

Vrid SICT 23 moturs (mot den sida som är närmast dörren) tills den är 5 mm från dörren eller är maximalt utskruvad.

Alla varianter:
Dra ut bilbältet och sätt det framför barnet till bilbältesspännet 18.

⚠ **FARA!** Se till att bilbältet inte har vridit sig, eftersom bilbarnstolen annars inte kan ge maximalt skydd.

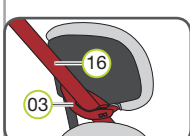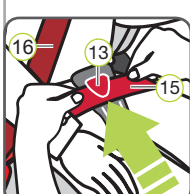


9. ANVÄNDNING SOM SITTKUDE

9.1 TA BORT RYGGSTÖDET

Utän ryggstödet kan bilbarnstolen även användas som sittkudde för åldersgrupp 3 (22 kg till 36 kg). De följande stegen beskriver demontering och montering av ryggstödet. För detta behöver du den medföljande torx-skruvmejsel TX20. BRITAX RÖMER rekommenderar att använda den med ryggstödet, eftersom det ger optimalt skydd för ditt barn vid en sidokollision. Om du använder den utan ryggstöd ger endast en sitsposition med sidokrockkudde tillräckligt skydd vid en sidokollision. Kontakta tillverkaren av ditt fordon för att få mer information om fordonets utrustning.

⚠ **FARA!** Använd endast produkten som sittkudde för åldersgrupp 3 (22 kg till 36 kg) och om barnet är längre än 125 cm. För alla andra åldersgrupper måste produkten användas **med ryggstöd**.

Vi rekommenderar att bilbarnstolen används med ryggstöd så länge som möjligt och som sittkudde först när barnet har en längd från 135 cm.

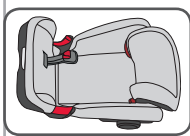

1. Lägg stolen på en vågrät yta.
2. Öppna luckan på förvaringsfacket 25 på undersidan av sittkudden och ta fram torx-skruvmejseln.

2. Lås fast låstungen i bilbältesspännet 18 med ett klickljud.

3. Lägg diagonalbältet 16 och höftbältet 15 på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.

⚠ **FARA!** Bilbältesspännet 18 får inte ligga mellan den ljusröda bältesföringen 04 och armstödet.

4. Lägg höftbältet 15 på andra sidan av sittdynan, även här i den ljusröda bältesföringen 04.

⚠ **FARA!** Höftbältet 15 måste ligga an så nära som möjligt över barnets höfter.

5. För in höftbältet 15 i den ljusröda SecureGuard 13.

⚠ **FARA!** Sätt **inte** diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13.

6. Sätt diagonalbältet 16 i den mörkröda bälteshållaren 03 på huvudstödet 22 tills det ligger helt i bälteshållaren utan att ha snott sig 03.

ⓘ **TIPS!** Om ryggstödet ligger för 12 bälteshållaren 03, kan du justera huvudstödet 22 uppåt. Sedan kan du lätt föra in diagonalbältet 16. Ställ tillbaka huvudstödet 22 på rätt höjd. Se till att knappen på bälteshållaren 03 är helt stängd.

7. Se till att diagonalbältet 16 löper över barnets nyckelben och inte ligger an mot halsen.




ⓘ **TIPS!** Du kan även justera höjden på huvudstödet 22 i fordonet.

⚠ **FARA!** Diagonalbältet 16 måste löpa snett bakåt. Du kan reglera bältet med den justerbara bältesföringen i fordonet.

⚠ **FARA!** Diagonalbältet 16 får aldrig gå framför bältesföringen i fordonet. Använd i det här fallet bilbarnstolen endast i baksätet.

8. Spänn bilbältet genom att dra i diagonalbältet 16.

9. Utför stegen i kapitel 8 "Före varje resa måste du kontrollera att..."

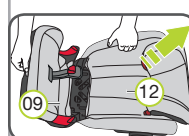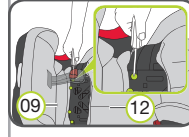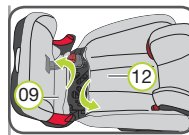


9.2 ANVÄNDNING AV FLEXIBEL BÄLTESFÖRING

I många fordonsmodeller går diagonalbältet 16 på grund av konstruktionen inte på ett idealiskt sätt över ditt barns axelområde. Kontrollera alltid vid användning om diagonalbältet 16 ligger i avsett område. Om diagonalbältet 16 inte går inom det avsedda (gröna) området måste även den flexibla bältesföringen 24 användas.



Ditsättning av den flexibla bältesföringen - fäste med ISOFIT-armar

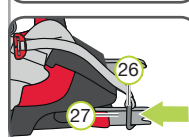

Ditsättning av den flexibla bältesföringen - fäste med fordonets trepunktsbälte



1. Öppna luckan till förvaringsfacket 25 på undersidan av sittkudden och ta fram den flexibla bältesföringen 24.

2. Stäng luckan till förvaringsfacket 25.

3. Lyft upp klädseln på ryggstödet 12 och vik fram den.


4. Lyft upp klädseln på sittdynan 09 och vik bak den.

5. Lossa de 4 torx-skruvorna på ryggstödet 12.

6. Tryck sittkudden 09 i riktning mot ryggstödet 12 tills kopplingsmekanismen mellan de båda snapper loss.

7. För att inte tappa bort de 4 skruvarna, skruva i dem igen i de avsedda hålen i ryggstödet 12.


8. Dra bak klädseln på sittkudden 09 och haka i det genomskinliga plaststycket i det avsedda hålrummet.

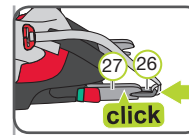

9.3 MONTERING MED ISOFIT-ARMAR SOM SITTKUDE UTAN RYGGSTÖD

Bilbarnstolen monteras fast i bilen med ISOFIT-låsarmarna.




Därefter späns barnet fast i bilbarnstolen med fordonets trepunktsbälte.



1. Om fordonet inte är standardutrustat med ISOFIX-insättningsdon ska de två insättningsdonen 02 som följer med bilbarnstolen* klämmas fast på de två ISOFIX-fästena 01 med ursparningen uppåt i fordonet.

ⓘ **TIPS!** ISOFIX-fästena sitter mellan bilsätets sits och ryggstöd.

* Insättningsdonen gör det lättare att montera bilbarnstolen med ISOFIX-fästena och förhindrar skador på sätets klädsel. När de inte behövs ska de tas bort och förvaras på en säker plats. I fordon med fällbara ryggstöd måste insättningsdonen tas bort innan ryggstödet fälls ner. Eventuella problem beror vanligen på smuts eller främmande föremål på insättningsdonen eller hakarna. Avlägsna smuts och främmande föremål för att undvika sådana problem.

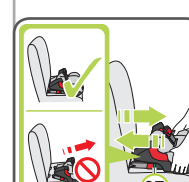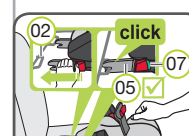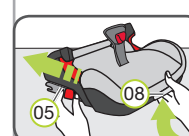

3. Haka i metallfästet 26 i ISOFIX-armen 27 på samma sida som bältesspännet.
4. Lägg fästklammern 28 för den flexibla bältesföringen 24 på sittkuddens sittyta.
5. Utför de andra stegen för installationssättet 9.4 MONTERING MED TREPUNKTSSKÄRP SOM SITTKUDE UTAN RYGGSTÖD
6. Haka fast fästklammern 28 i diagonalbältet. Se till att bandet för den flexibla bältesföringen 24 inte är vridet.

7. Justera fästklammern 28 så att diagonalbältet 16 ligger inom det gröna området. Om diagonalbältet trots den flexibla bältesföringen 24 inte ligger inom det gröna området får bilbarnstolen inte användas utan ryggstöd på denna sittyta.
⚠ **FARA!** Diagonalbältet måste alltid ligga inom det avsedda området.

1. Om fordonet inte är standardutrustat med ISOFIX-insättningsdon ska de två insättningsdonen 02 som följer med bilbarnstolen* klämmas fast på de två ISOFIX-fästena 01 med ursparningen uppåt i fordonet.

ⓘ **TIPS!** ISOFIX-fästena sitter mellan bilsätets sits och ryggstöd.

* Insättningsdonen gör det lättare att montera bilbarnstolen med ISOFIX-fästena och förhindrar skador på sätets klädsel. När de inte behövs ska de tas bort och förvaras på en säker plats. I fordon med fällbara ryggstöd måste insättningsdonen tas bort innan ryggstödet fälls ner. Eventuella problem beror vanligen på smuts eller främmande föremål på insättningsdonen eller hakarna. Avlägsna smuts och främmande föremål för att undvika sådana problem.

2. Håll ISOFIT-justeringsknappen 08 intryckt och skjut ut ISOFIT-armarna 05 helt.

3. Tryck ihop den gröna upplåsningsknappen 07 och den röda upplåsningsknappen 06 mot varandra på båda sidor om stolen. På så vis säkerställer du att ISOFIT-armarnas båda hakar 05 är öppna och redo att användas.

4. Ställ bilbarnstolen i färdriktningen på ett fordonssäte som godkänts för denna användning.

5. Sätt de båda ISOFIT-armarna 05 direkt framför de båda införingsdonen 02.

6. Skjut in de båda ISOFIT-armarna 05 i införingsdonen 02 tills ISOFIT-armarna 05 hakar i båda sidor med ett klickljud.

⚠ **FARA!** Den gröna låsknappen 07 måste synas på båda sidorna när bilbarnstolen är korrekt monterad.

7. Håll ISOFIT-justeringsknappen 08 intryckt och skjut bilbarnstolen så långt bak som möjligt.

8. Rucka på bilbarnstolen för att kontrollera att den sitter oordentligt. Se efter låsknapparna igen 07 för att säkerställa att **båda** är helt gröna.

9. Utför de steg som beskrivs i kapitel 9.5 "SPÄNNA FAST BARNET I BILBARNSTOL UTAN RYGGSTÖD".

⚠ För ditt barns säkerhets skull måste du före varje resa kontrollera att...

- ▶ bilbarnstolen hakat fast på båda sidorna med ISOFIT-armarna 05 i ISOFIT-fästpunkterna 07 och att båda låsknapparna 07 är helt gröna,
- ▶ höftbältet 15 löper i de ljusröda bältesföringarna på båda sidor om sittdynan 04,
- ▶ höftbältet 15 löper genom den ljusröda SecureGuard 13,
- ▶ diagonalbältet 16 löper på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan,
- ▶ diagonalbältet 16 löper snett bakåt,
- ▶ bältena är spända och **inte** har snott sig,
- ▶ bilbältesspännet 18 inte sitter i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.


⚠ **FARA!** Om barnet försöker öppna ISOFIT-låsknapparna 07 eller bältesspännet 18 eller föra in diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13 måste du stanna så snart det är möjligt. Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet är fastspänt i stolen. Försök förklara för barnet vad som kan hända om man spänner loss sig.

SPÄNN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:

För att späna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen utför du stegen i kapitel 7 "DE-MONTERING OCH SKROTNING".

9.4 MONTERING MED TREPUNKTSBÄLTE SOM SITTKUDE UTAN RYGGSTÖD

Bilbarnstolen är inte fast monterad i bilen. Den och barnet späns fast med fordonets trepunktsbälte.

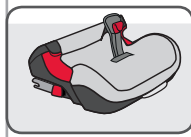

1. Sätt bilbarnstolen i ett lämpligt bilsäte.

Genomför stegen i kapitel 9.5 "SÄKRA BARN I BARNSTOL UTAN RYGGSTÖD".

⚠ För ditt barns säkerhets skulle måste du före varje resa kontrollera att...

- ▶ bilbarnstolen sitter fast ordentligt,
- ▶ höftbältet 15 löper i de ljusröda bältesföringarna på båda sidorna om sittdynan 14,
- ▶ höftbältet 15 löper genom den ljusröda SecureGuard 13,
- ▶ diagonalbältet 16 löper på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan,
- ▶ diagonalbältet 16 löper snett bakåt,
- ▶ bältena är spända och **inte** har snott sig,
- ▶ bilbältesspännet 18 inte sitter i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.

⚠ **FARA!** Om barnet försöker att öppna bältesspännet 18 eller föra in diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13 måste du stanna fordonet så snart det är möjligt. Kontrollera att bilbarnstolen sitter fast ordentligt och att barnet är fastspänt i stolen. Försök förklara för barnet vad som kan hända om man spänner loss sig.

SPÄNN LOSS BARNET OCH TA UR BILBARNSTOLEN:

För att späna loss barnet eller ta ur bilbarnstolen utför du stegen i kapitel 7 "DE-MONTERING OCH SKROTNING".

9.5 SÄKRA BARN I BARNSTOL UTAN RYGGSTÖD



1. Låt barnet sätta sig i bilbarnstolen.

2. Dra ut bilbältet och sätt det framför barnet till bilbältesspännet 18.

⚠ **FARA!** Se till att bilbältet inte har vridit sig, eftersom bilbarnstolen annars inte kan ge maximalt skydd.



3. Lås låstungen fast i bilbältesspännet 18 med ett klickljud.

4. Lägg diagonalbältet 16 och höftbältet 15 på sidan av bilbältesspännet 18 i den ljusröda bältesföringen 04 på sittdynan.

⚠ **FARA!** Fordonetsbältesspänne 18 får inte ligga inom området för den ljusröda bältesföringen 04.

Höftbältet 15 måste på båda sidor ligga an så nära som möjligt över barnets höfter.

5. För in höftbältet 15 i den ljusröda 13 SecureGuard.

⚠ **FARA!** Sätt **inte** diagonalbältet 16 i den ljusröda SecureGuard 13.

